



Paredes que se convierten en Pizarras blancas

3M™ Whiteboard. Láminas de calidad premium pensadas para escribir sobre ellas o para usar como pantalla de proyección.

Podrá convertir paredes, tabiques, mamparas o superficies similares en pizarras blancas de prácticamente cualquier tamaño. Basta con fijar la lámina sobre ellas.

Para utilizar en salas de reuniones, aulas de enseñanza, oficinas, comercios y mucho más.

Comunique escribiendo, comunique proyectando.

Lámina para pizarra blanca y pantalla de proyección 3M™ Whiteboard PWF-500

La lámina PWF-500 está compuesta por un PVC blanco mate con adhesivo, que sirve a la vez como pizarra blanca y pantalla de proyección. Además de un brillo uniforme, ofrece un excelente ángulo de visión.

No sólo es mucho más ligera que una pantalla de proyección tradicional, también ahorra espacio y se integra perfectamente con la ambientación interior de cualquier oficina. Al convertir una pared entera en pizarra y pantalla de proyección a la vez, aumenta la productividad y creatividad de cualquier reunión. Los textos y dibujos se borran fácilmente, siempre que se hagan con rotuladores en base agua. La lámina PWF-500 es la solución ideal para oficinas, salas de reuniones, auditorios y aulas de enseñanza en escuelas, colegios y universidades.

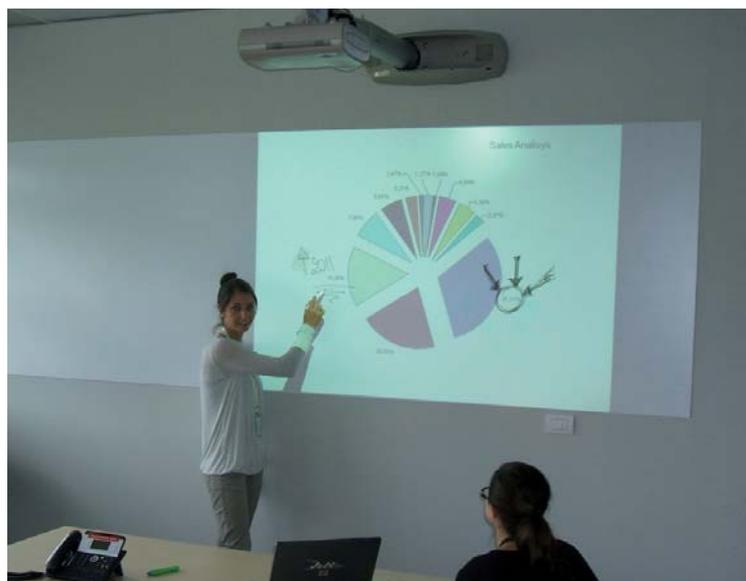


Lámina para pizarra blanca y pantalla de proyección 3M™ Whiteboard PWF-500MG

La lámina 3M™ Whiteboard PWF-500MG está compuesta de un vinilo de calidad premium blanco mate, sin adhesivo, que sirve a la vez como pizarra blanca y pantalla de proyección.



Por el reverso incorpora una delgada **capa magnética**, lo que facilita su instalación sobre cualquier mampara, divisoria, pared o superficie metálica. Con esta lámina tendrá un grado de flexibilidad para proyectar y escribir nunca antes visto. Fácil de aplicar, fácil de retirar y ligera para llevar. La solución más portátil para oficinas, salas de reuniones, auditorios y aulas de enseñanza en escuelas, colegios y universidades.





Lámina para pizarra blanca 3M™ Whiteboard WH-111

La lámina WH-111 está compuesta de un poliéster blanco con adhesivo y acabado brillo. Se utiliza como pizarra blanca. Si se usa con rotuladores base agua, la escritura y los dibujos se pueden borrar fácilmente. Su acabado superficial de alto brillo permite que la escritura deslice con suavidad. Es más ligera que las pizarras blancas tradicionales con patas. Debido a los reflejos que genera no se recomienda como pantalla de proyección. Para usar exclusivamente en interiores sobre superficies planas





PWF-500

Referencia	Usos	Color	Acabado	Espesor	Adhesivo	Medidas del rollo	Garantía (interiores)
PWF-500	Escritura y proyección	Blanco	Mate	0,23 mm	Comply	1,22 X 30 m 1,22 X 9 m	12 años
PWF-500MG	Escritura y proyección	Blanco	Mate	0,6 mm	Sin adhesivo Magnética	0,92 X 10 m 0,92 X 2 m 0,92 X 1,2 m	12 años
WH-111	Escritura	Blanco	Brillo	0,17 mm	Standard	1,25 X 30 m 1,25 X 9 m	12 años

Las láminas 3M Whiteboard ofrecen la tranquilidad que proporcionan las garantías de 3M, resultado de las décadas de experiencia que 3M acumula en la fabricación de láminas auto-adhesivas. Para mantener el aspecto del primer día solo es necesario limpiarlas con cualquiera de los detergentes líquidos más comunes. La tecnología de adhesivo 3M™ Comply™ facilita la eliminación del aire, una aplicación rápida y evita la aparición de burbujas durante la aplicación. Estas láminas solo se aplican en seco.

Para más información visite www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion o contacte con **nuestros distribuidores**.

Distribuido por:



3M España S.A.
Productos de Arquitectura y Decoración
 C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
 28027 Madrid
www.3M.com/es/arquitecturaydecoracion
imagen.es@3M.com

Por favor, recicle.
 © 3M 2011. Todos los derechos reservados.